


bebesit

**COCHE TRAVEL SYSTEM
A7008 T- CROSS**



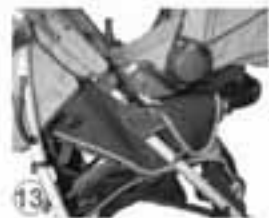

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO

1. **Productos dentro (fig. 1)**
2. **COLOCACIÓN (fig. 2)**
Soltar el seguro de transporte.
3. **DESPLIEGUE (fig. 3 y 4)**
Para desplegar el cochecito, volcarlo hacia delante y abatir los dos travesaños (superior e inferior) del dorso del mismo, hasta que se queden enclavados seguros.
4. **MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS (fig. 5, 6)**
Colocar ambas ruedas delanteras en la posición a ser montadas en el bastidor. Asegurar que las ruedas delanteras se enclaven correctamente y que no se puedan desprender de forma accidental. Para cambiar una rueda, colocar el cochecito para niños completamente montado en el suelo, y presionar ambas palancas del bastidor de las ruedas para poder hacer descender completamente la rueda doble hacia delante.
5. **AJUSTE DE LAS RUEDAS DELANTERAS (fig. 7)**
Desplazar la fijación de la rueda delantera a la posición inferior para evitar que la rueda se viere. Para permitir que la rueda delantera se viere, debe colocarse la fijación de la misma a la posición superior.
6. **FRENO DOBLE PARA LAS RUEDAS TRASERAS (fig. 8)**
Presionar ambos frenos para enclavar las ruedas traseras e intente empujar el cochecito para asegurarse de que los frenos están bien apretados.
Atención: Para aparcar el cochecito, accione siempre ambos frenos.
7. **AJUSTE DEL RESPALDO (fig. 9)**
Deslizar el reajustador del dorso del asiento hacia arriba y colocar seguidamente el respaldo a la posición deseada. Comprobar siempre que el respaldo quede enclavado a la derecha y a la izquierda, con el asiento en la misma posición. El respaldo puede desplazarse a 4 posiciones diferentes del asiento.
8. **MONTAJE DE LA CAPOTA (fig. 10)**
Fijar el dispositivo de sujeción de la capota por ambos lados del bastidor del carrito para niños.
9. **Ensamblar y desensamblar la bandeja frontal para insertar la bandeja a ambos lados del apoyo brazos, para asegurar de que este tija en su posición.**
Presione el botón del fondo y tire la bandeja frontal hacia afuera al mismo tiempo. La bandeja puede ser desensamblada fácilmente (Figura 11 & 12).
10. **AJUSTE DEL REPOSAPIÉS (fig. 12)**
Para reajustar el reposapiés a la posición deseada, pulsar las dos palancas (derecha e izquierda).

Ahora puede ser usada. Escoger:

FIJAR o DEJAR SIN FIJACIÓN LA SILLA DE AUTO

-Tirar hacia fuera los ganchos de ambos lados, y luego colocar la silla de auto sobre, presionela suavemente hasta escuchar "Click". La silla de auto esta fijada (Figura 13).

-Colocar una mano en el mango de la silla de auto (Figura 3-A), y tire el botón (Figura 3-B) al mismo tiempo, la silla de auto puede ser ahora fácilmente retirada.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO GENERALIDADES

Compruebe con regularidad que el cochecito funciona correctamente. Asegúrese de que el armazón sea estable, los tornillos estén apretados, los cierres estén cerrados, las ruedas montadas seguras y que los frenos funcionen correctamente. Compruebe la funda de vez en cuando, para asegurarse de que las suturas estén intactas, y examine la calidad de las piezas de plástico. Las piezas de desgaste que estén rotas o desgastadas deberían cambiarse de inmediato. Proceda del mismo modo con las piezas rotas, desgarradas, defectuosas o desgastadas. Utilice únicamente recambios originales de hauck. No exponer el cochecito a una intensa radiación solar, ya que ello podría alterar la calidad de los forros de tela y de las piezas de plástico.

LIMPIEZA DE LAS FUNDAS

Extraer las fundas del armazón, soltando para ello los lazos, las espigas o los tornillos correspondientes. Antes de limpiarlas, lea las instrucciones de la etiqueta que llevan cosida. Para limpiar la funda de forma suave, pase un paño húmedo, realizando movimientos uniformes. Si hubiese pequeñas piezas de plástico, madera o metal encima o dentro de la funda, puede lavarse ésta en la lavadora a 30°C y a un número de revoluciones mediano. La funda debería secarse al aire, pero sin exponerla a la radiación solar intensa. No secar el forro en la secadora de la ropa, ya que podría encogerse. No coloque las fundas en el armazón, antes de que estén completamente secas.

LIMPIEZA DEL ARMazón

Secar el cochecito con un paño blando, después de la limpieza o después de exponerlo a la lluvia o a la nieve. Utilice solamente jabón diluido suave o agua tibia para lavar el armazón del cochecito. Las piezas de plástico pueden lavarse con un detergente suave.

MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS

El usuario debería mantener y limpiar periódicamente las ruedas. Como protección contra el óxido y otros residuos, deberían tratarse las llantas, en caso necesario, con un agente antioxidante y lubricantes. Procurar eliminar enseguida después de usar el cochecito con un paño húmedo y agua caliente los residuos de sal que puedan haber tirado en invierno a la vía pública para descongelarla. Limpiar periódicamente las ruedas y los ejes de las ruedas de la suciedad.

AVISOS Y OTROS PUNTOS A TENER EN CUENTA

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el artículo, y guárdelas en lugar seguro. El no tener en cuenta estas indicaciones, puede poner en peligro, bajo ciertas circunstancias, la seguridad de su niño.

1. Este cochecito está destinado para 1 niño a partir de una edad de 0 meses y un peso de hasta 15 kg. La carga total del carrito para niños no debe superar los 15 kg.
2. AVISO: No deje a su niño sin vigilancia.
3. AVISO: Para evitar el peligro de asfixia, mantenga todos los embalajes de plástico fuera del alcance de los niños.
4. AVISO: Antes de usar el coche, compruebe que los cierres estén cerrados.
5. AVISO: Utilizar un cinturón de seguridad, tan pronto como su niño pueda sentarse por sí mismo.
6. AVISO: Utilizar el cinturón paso-a-paso, siempre en combinación con el cinturón pelviano.
7. AVISO: Las cargas sujetadas en la corredera disminuyen la estabilidad del carro.
8. AVISO: Al aparcar el carrito para niños, accione siempre el freno de fijación.
9. AVISO: Piense en que su niño puede engullir piezas pequeñas que podrían producirle asfixia.
10. AVISO: La sobrecarga, un plegado incorrecto y el uso de accesorios no autorizados pueden dañar o romper el carrito.
11. AVISO: El uso de accesorios, como asientos para niños, ganchos para bolsas, cubiertas para la lluvia, etc., puede suponer un factor de riesgo, a menos que se trate de accesorios autorizados por el fabricante o el concesionario.
12. AVISO: El uso de recambios no suministrados o no autorizados por el fabricante o distribuidor pueden suponer un factor de riesgo.
13. AVISO: No coloque colchones adicionales en el carrito para niños.
14. Utilizar únicamente accesorios y recambios originales de hauck.
15. Evitar realizar maniobras peligrosas que puedan delimitar el control sobre el niño o el carrito.
16. AVISO: Este producto no es adecuado para hacer footing o para ir en monopatín.
17. No empujar el carrito para niños al usar escaleras mecánicas o convencionales, y tener cuidado al utilizar ascensores, cuando su niño se encuentre dentro del carrito.
18. Cargar el carrito para niños únicamente en los puntos destinados para ello, y no sobrepasar nunca el peso máximo de 15 kg.
19. Este carrito está diseñado solamente para un niño.
20. Asegúrese de que las manos del niño no están cerca de piezas que se puedan plegar, para evitar el riesgo de aplastamiento cuando usted plegase, desplegase o ajustase de cualquier otra forma el carrito para niños o partes de él.
21. La cesta se debe cargar, como máximo, con 3 kg.